






Votre fournisseur d'équipements industriels

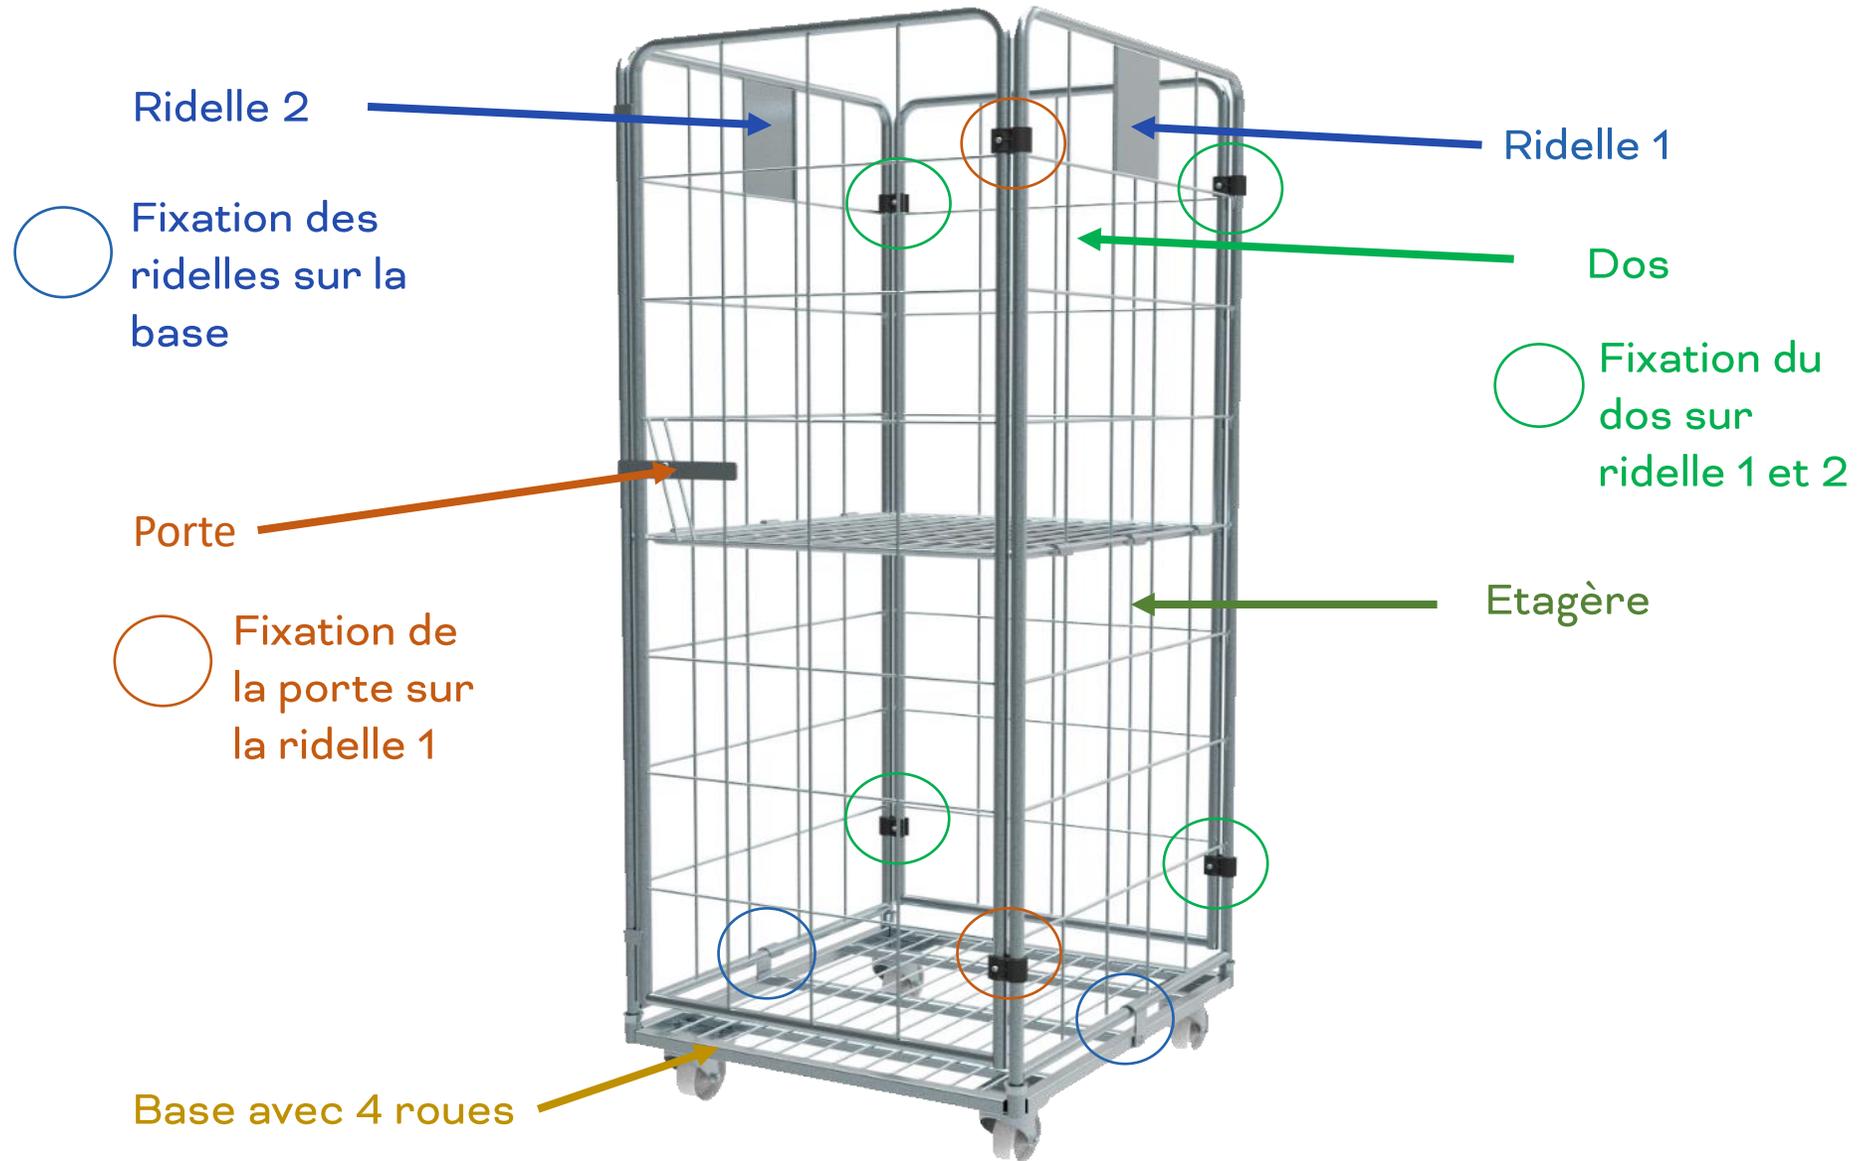

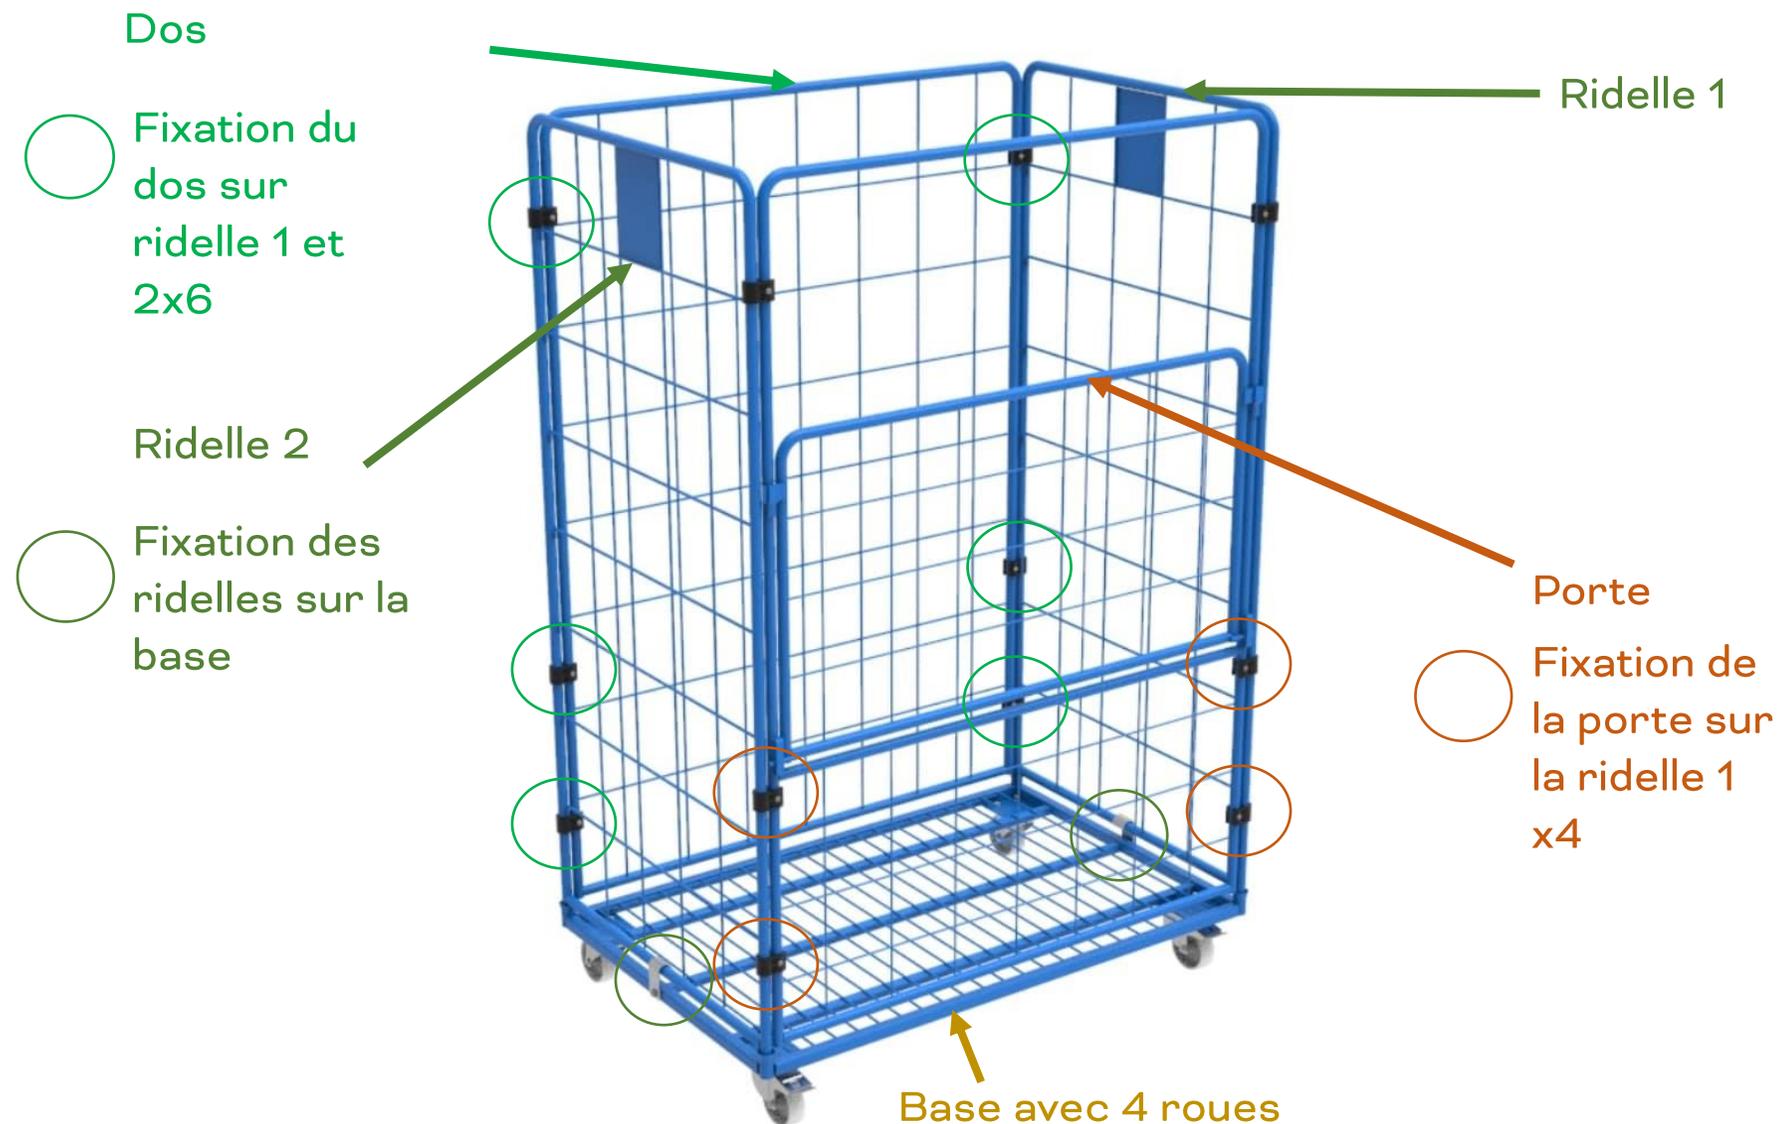

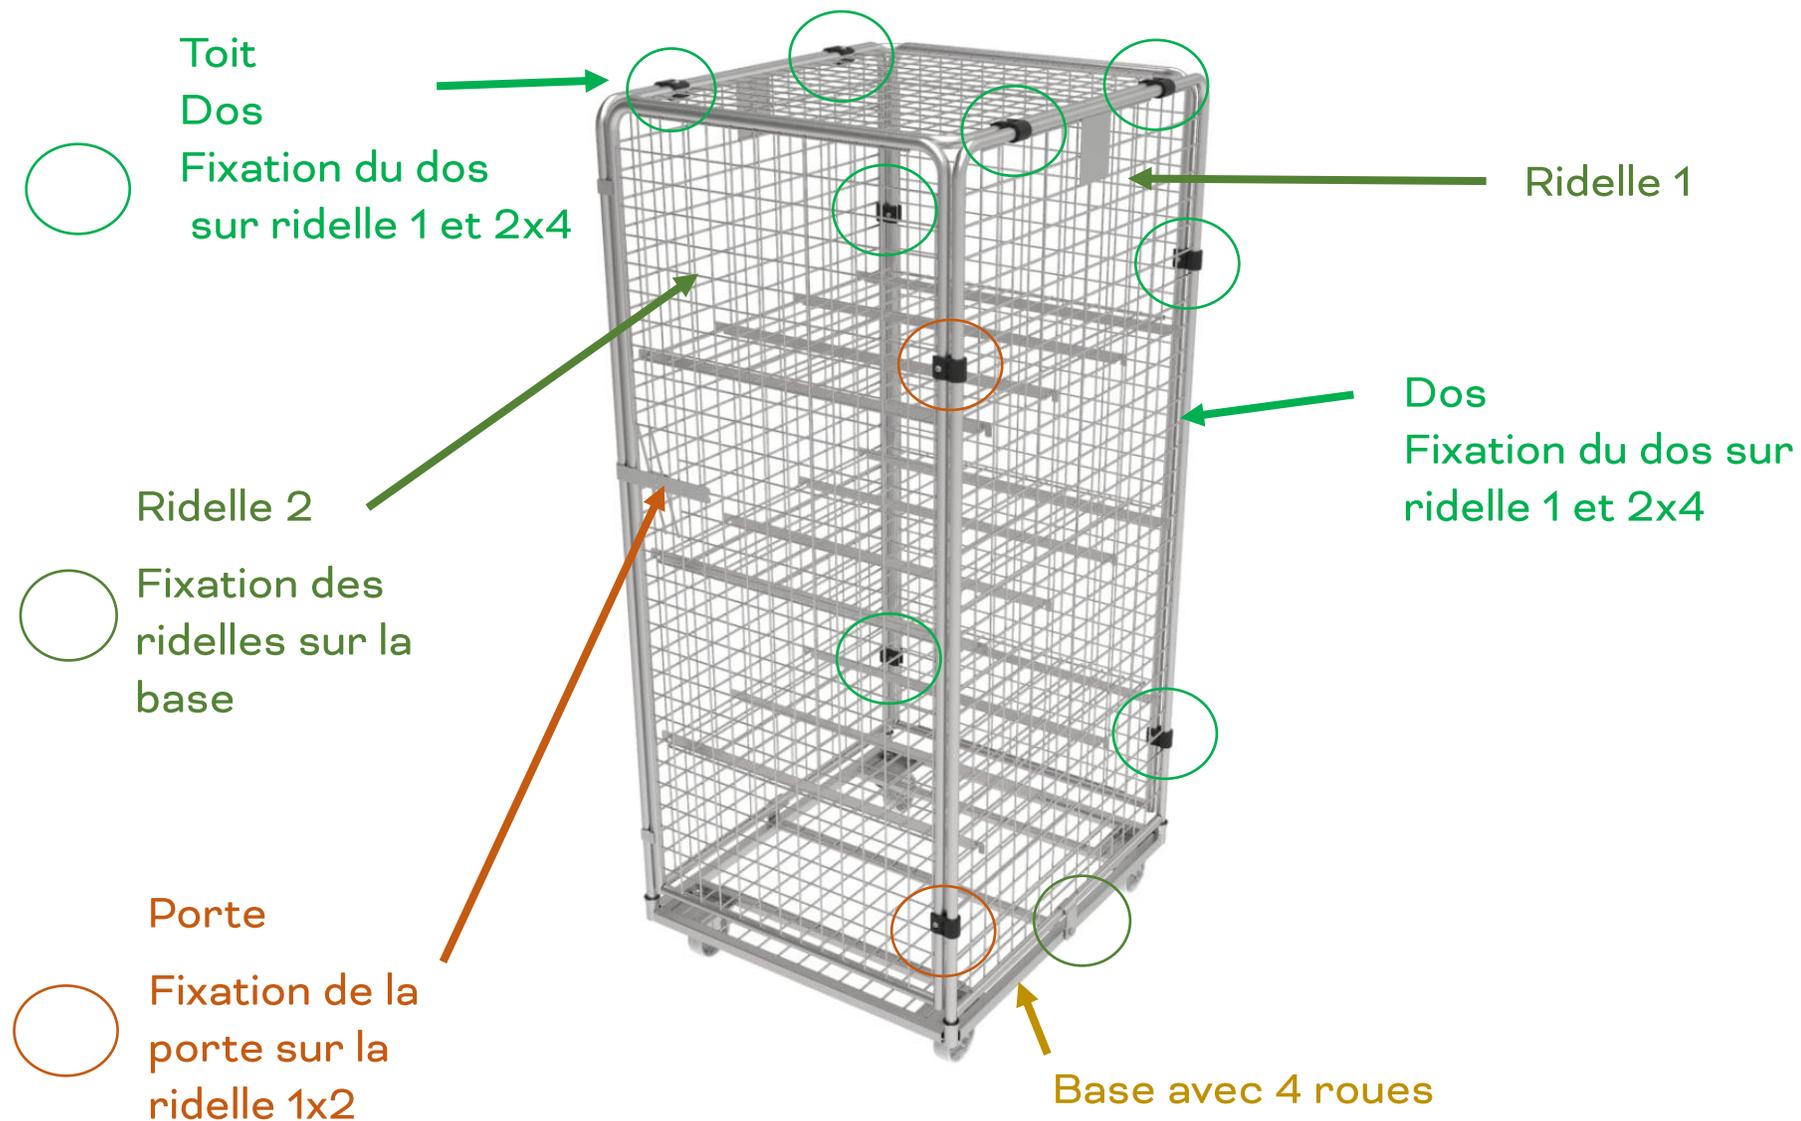


Les roll conteneurs sont livrés démontés :

1. Base avec ou sans roues (montage des roues en option dans notre entrepôt ou chez vous)
2. Les ridelles (éléments de côtés)
3. Les dos
4. Les portes
5. Les étagères




Base avec roues

Les roues se fixent avec :

- Ecrous M8
- Vis M8x16
- Rondelles

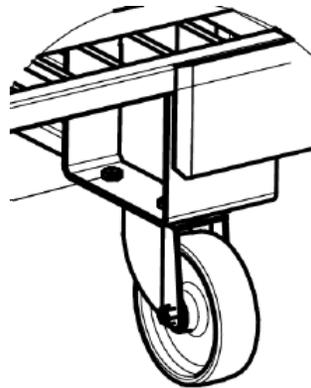

1. Retournez la base côté plaque
2. Positionnez la roue fixe ou pivotante face aux emplacements des vis
3. Placez la vis M8x16 et serrer avec l'écrou M8 (clé numéro 13)

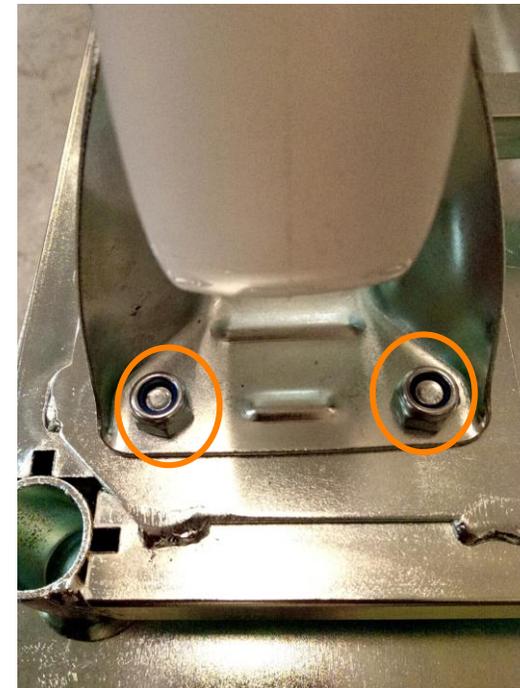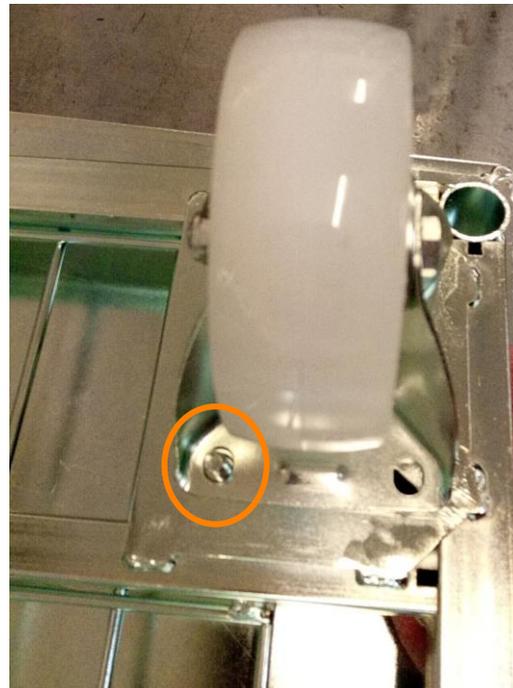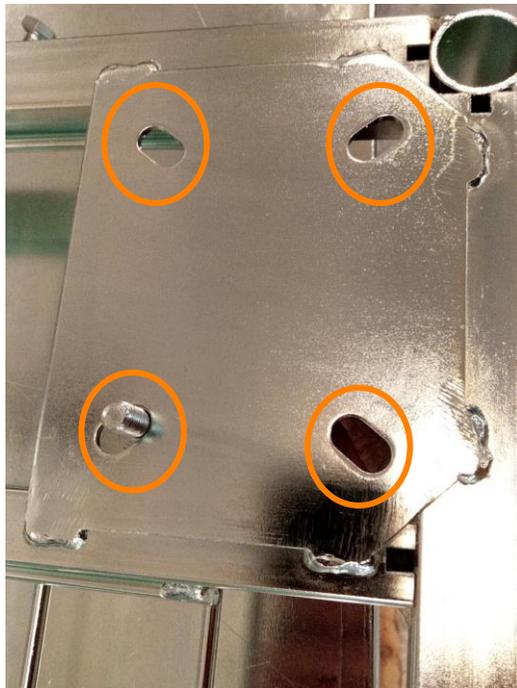

1. Placer les pièces en plastique noir sur les ridelles

Elles serviront ensuite à fixer la porte et le dos


2. sur l'autre ridelle pour la porte





4. sur une ridelle pour le dos

2. Les ridelles sont à positionner dans les trous sur la base

Sens de montage de la ridelle = plaque vers l'extérieur

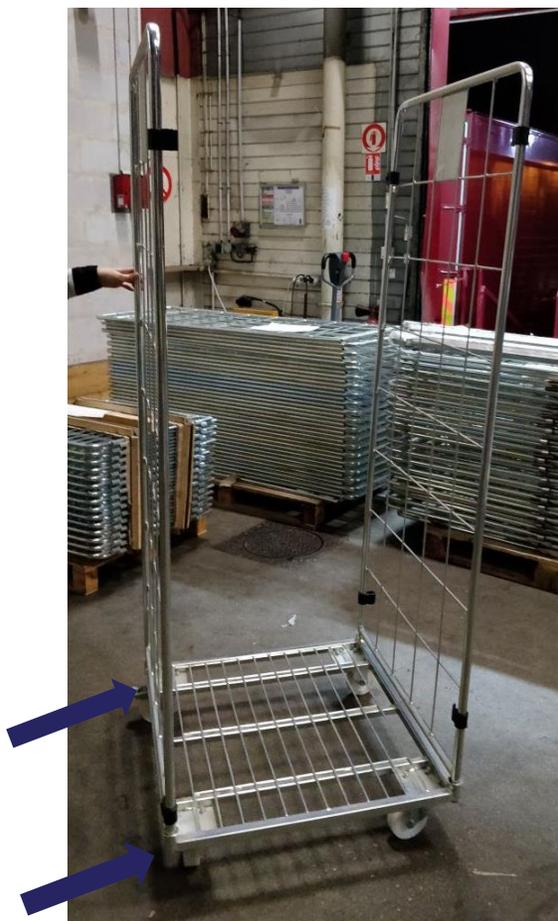


2. Les ridelles sont fixées à la base du conteneur

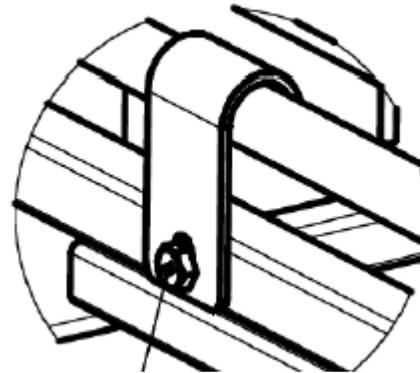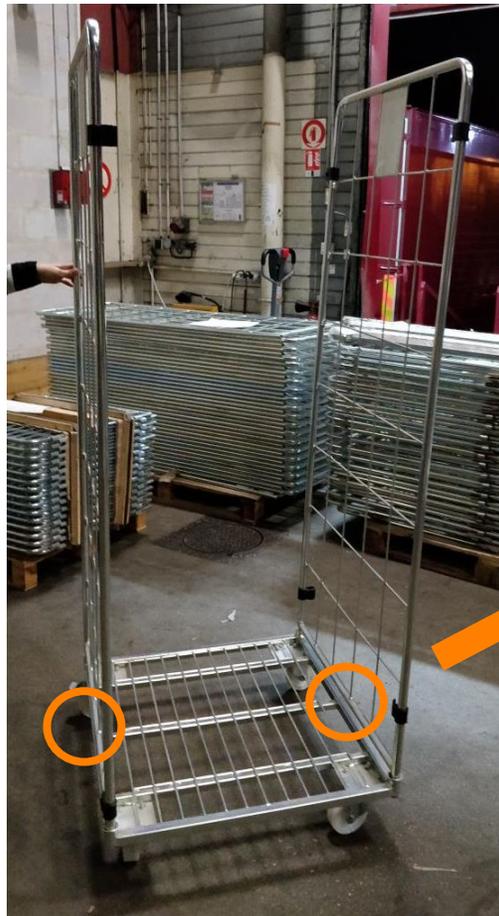



Les vis font M8x20



3. Le dos et la porte sont fixés aux ridelles grâce aux pièces en plastique noires
Le dos est à fixer aux 2 ridelles – La porte est à fixer à une seule ridelle

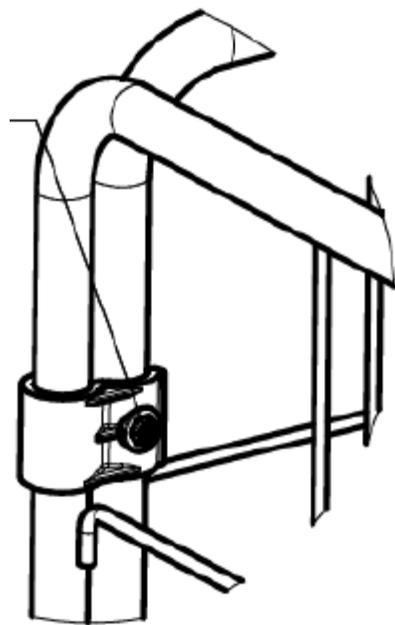

Les vis font 6x35
Ecrus M6

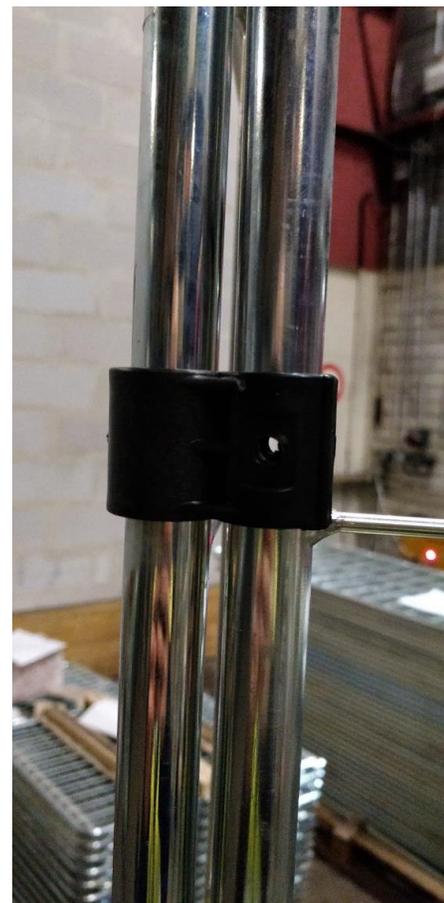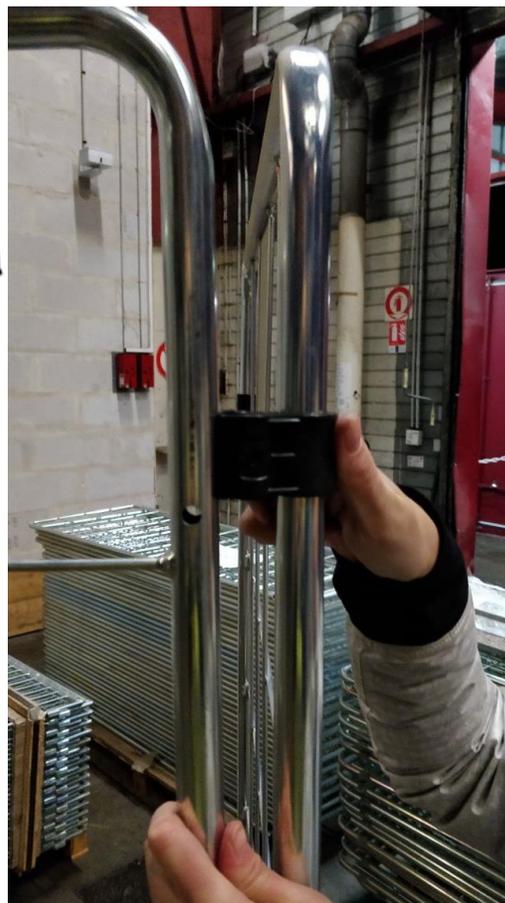

4. Les étagères sont positionnées sur le conteneur sans système de fixation





Votre fournisseur d'équipements industriels



**Contactez-nous pour vos projets
standards et sur-mesure**

Téléphone : +33 (0) 1 47 90 11 10 - Mail : contact@civeco.fr

